

GETRIEBEÖLE SCHALTGETRIEBE: ENTLEEREN - BEFÜLLEN

Unerlässliche Spezialwerkzeuge


Vierkantsteckschlüssel für Motor-Ablasstopfen, 8 mm

Mot. 1018

FÜLLMENGE


Getriebetyp	Füllmenge in Litern
JH3	2,8
JR5	2,5

1. ÖLWECHSEL

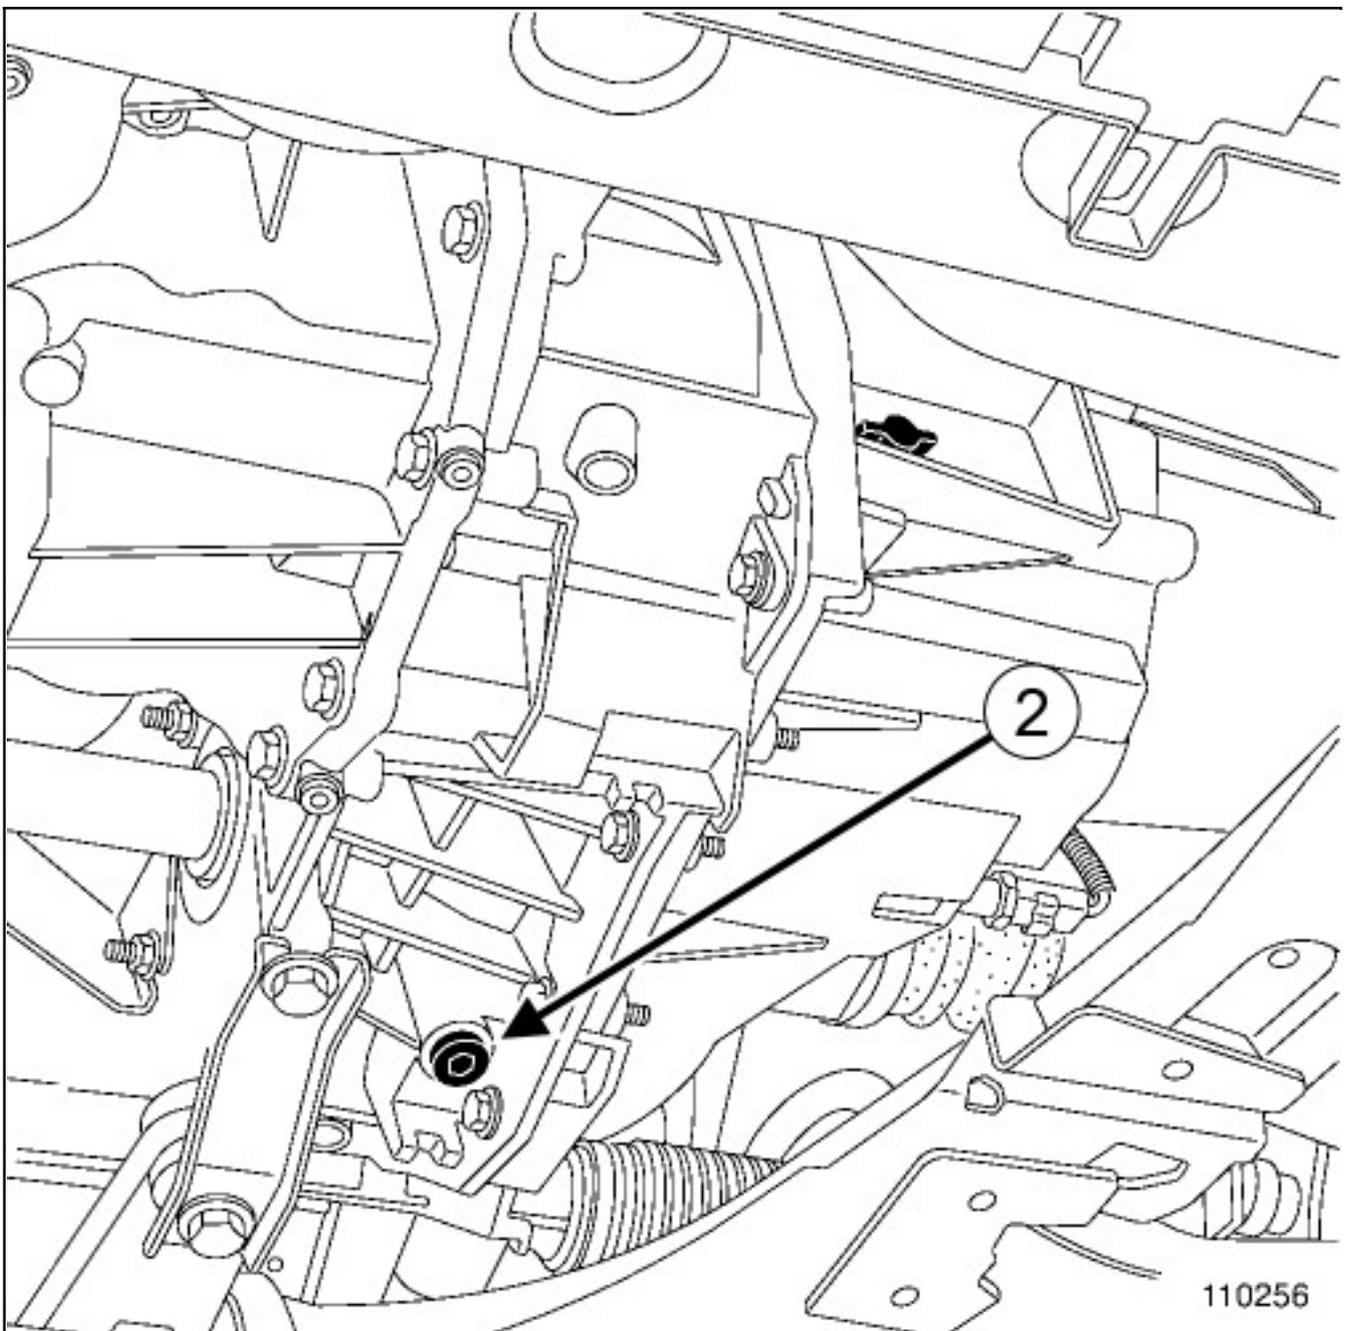

110256


- Die Ablassschraube(2) mit Hilfe des WerkzeugsVierkantsteckschlüssel für Motor-Ablassstopfen, 8 mm (Mot. 1018) abschrauben.
- Das Öl in einen Auffangbehälter laufen lassen.

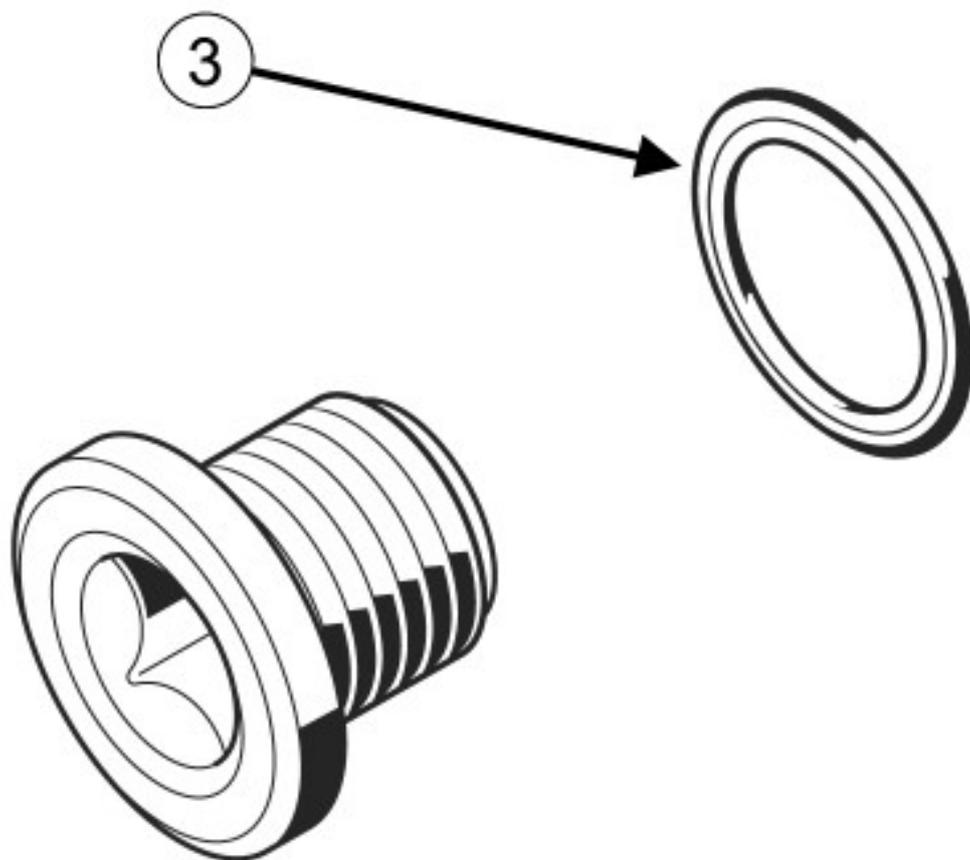

113764


- Die neue Dichtung an der Ablassschraube anbringen (den Schlitz(3) in Richtung Ablassschraube).
- Mit dem vorgeschriebenen Drehmoment festziehen: die Ablassschraube 24 Nm .

2. BEFÜLLEN

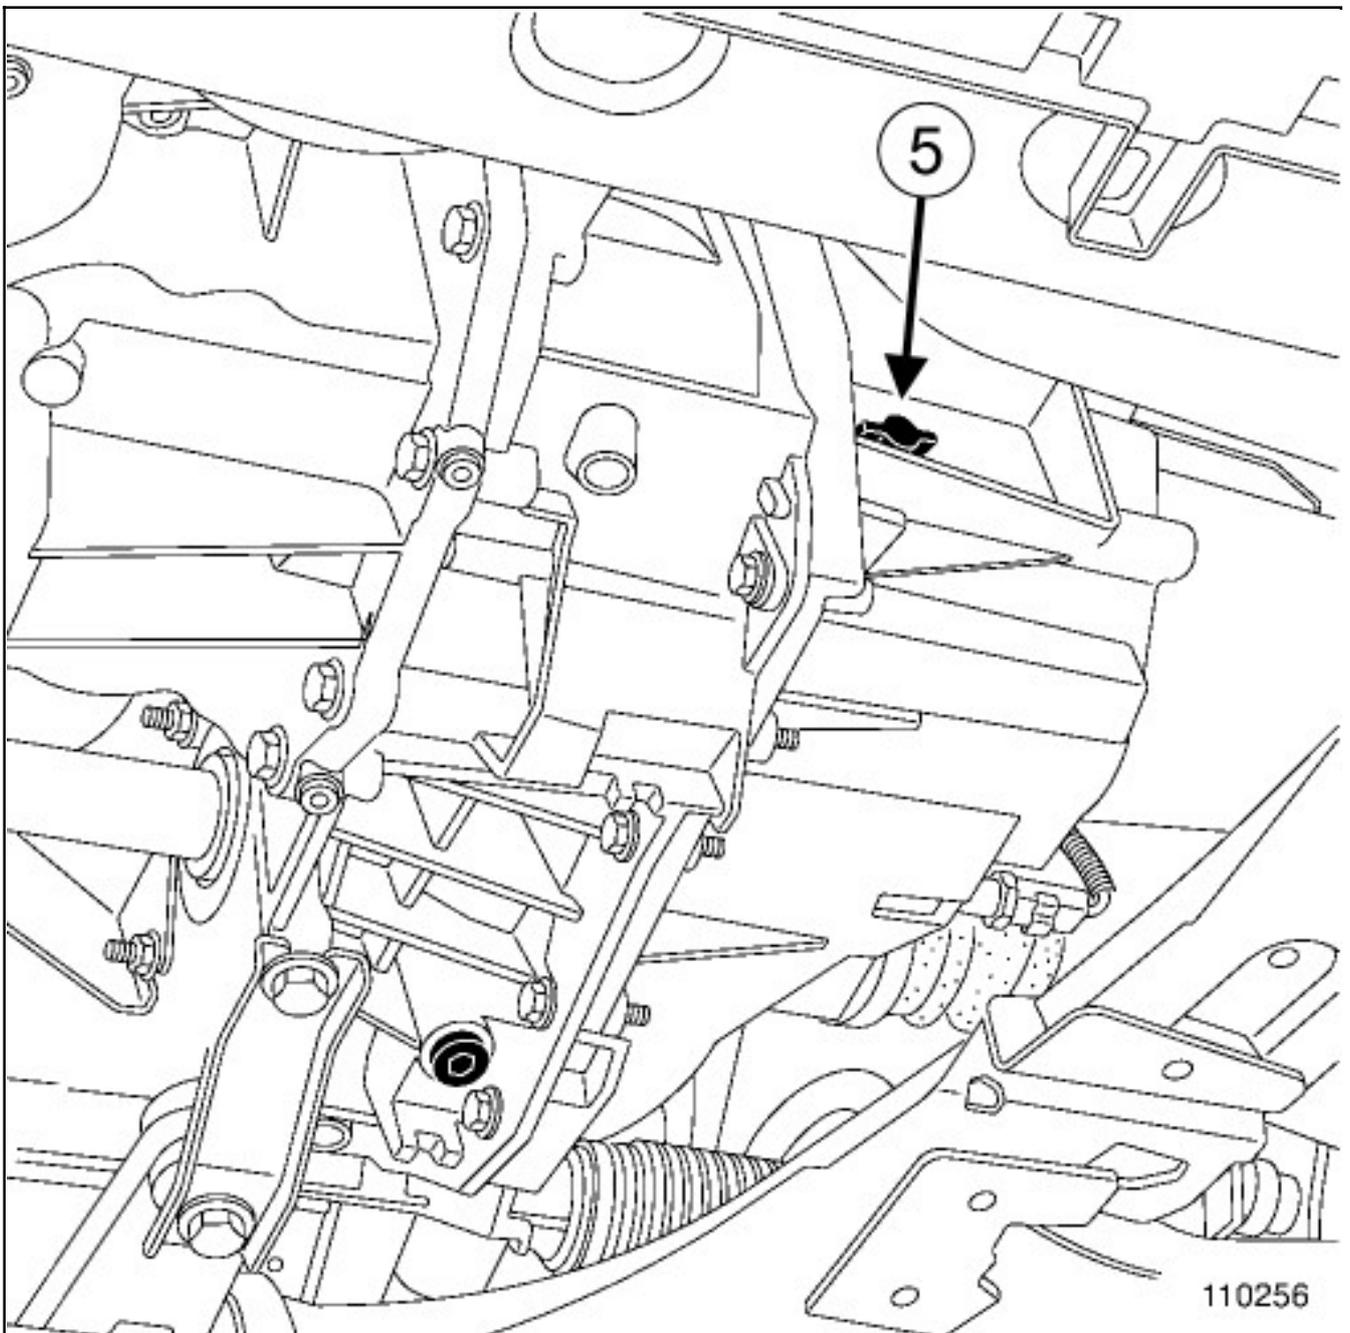

110256

■ Den Einfüllstopfen(5) herausschrauben.

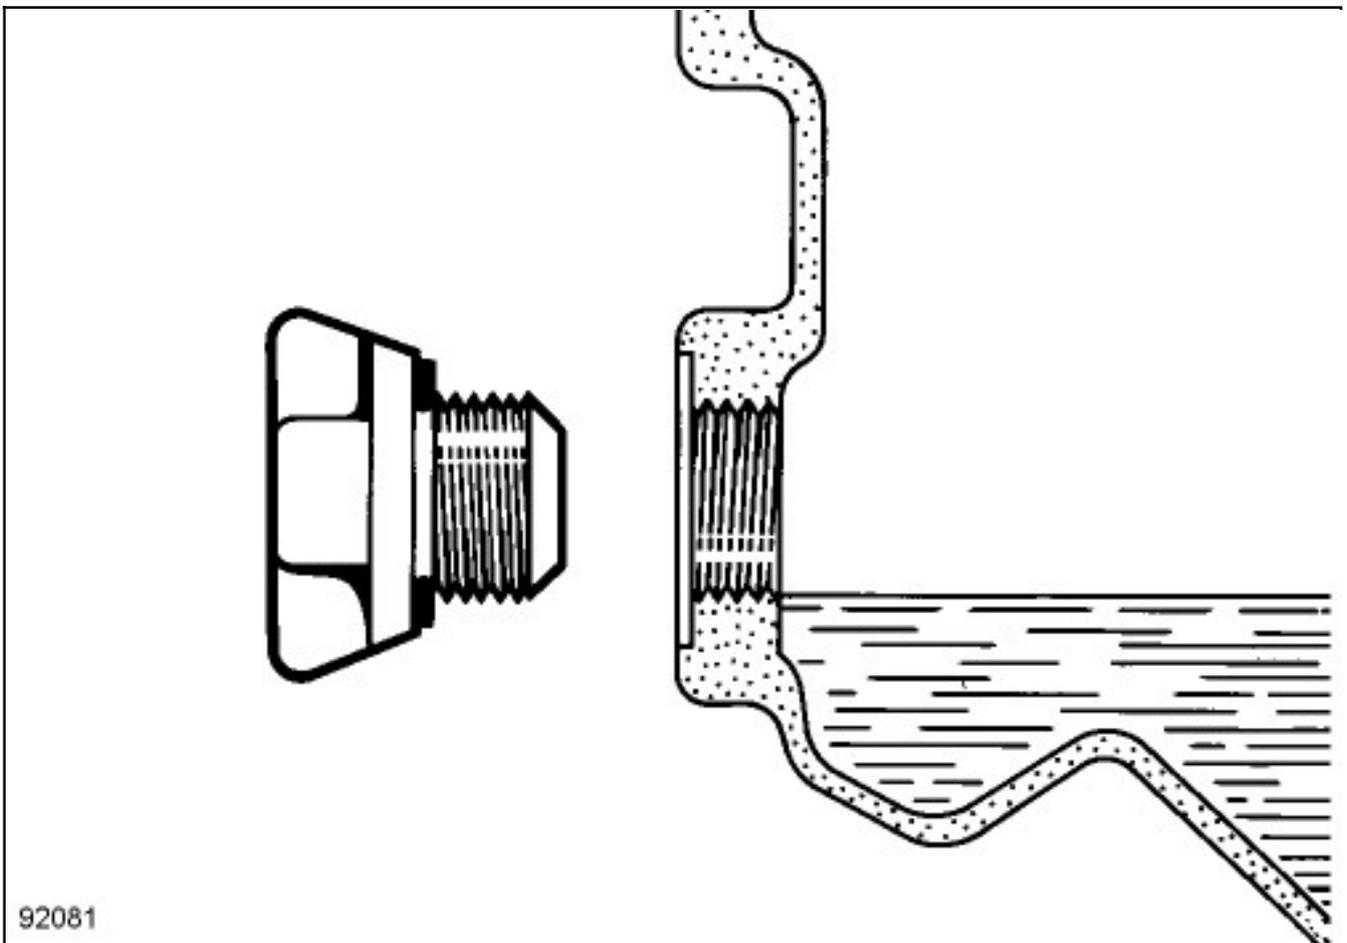

92081

- Mittels einer Spritze das Getriebe bis zum Überlauf der Einfüllstopfenöffnung mit empfohlenem Öl befüllen UND (BVM5 ODER BVM6) 5-GANG SCHALTGETRIEBE bzw. 6-GANG-SCHALTGETRIEBE(NT 6012A, 04A, Schmiermittel).
- Den Einfüllstopfen zuschrauben.



Repair-12x01x02x04-01x73-1-14-1.xml



XSL version : 3.02 du 22/07/11