


- Die Verkabelung der Drosselklappeneinheit an der Luftleitung(6) ausrasten.
- Lösen:
 - die Klammer(3) auf der Luftansaugleitung der Drosselklappeneinheit
 - die Klammer(4) auf der Luftauslassleitung des Luftfiltergehäuses.
- Die Luftauslassleitung des Luftfiltergehäuses abziehen:
 - vom Luftfiltergehäuse
 - von der Drosselklappeneinheit.
- Die Motorentlüftungsleitung(5) von der Luftauslassleitung(6) am Luftfiltergehäuse abziehen.
- Die Luftauslassleitung(6) des Luftfiltergehäuses abziehen.

2. AUSBAU DES BETREFFENDEN TEILS

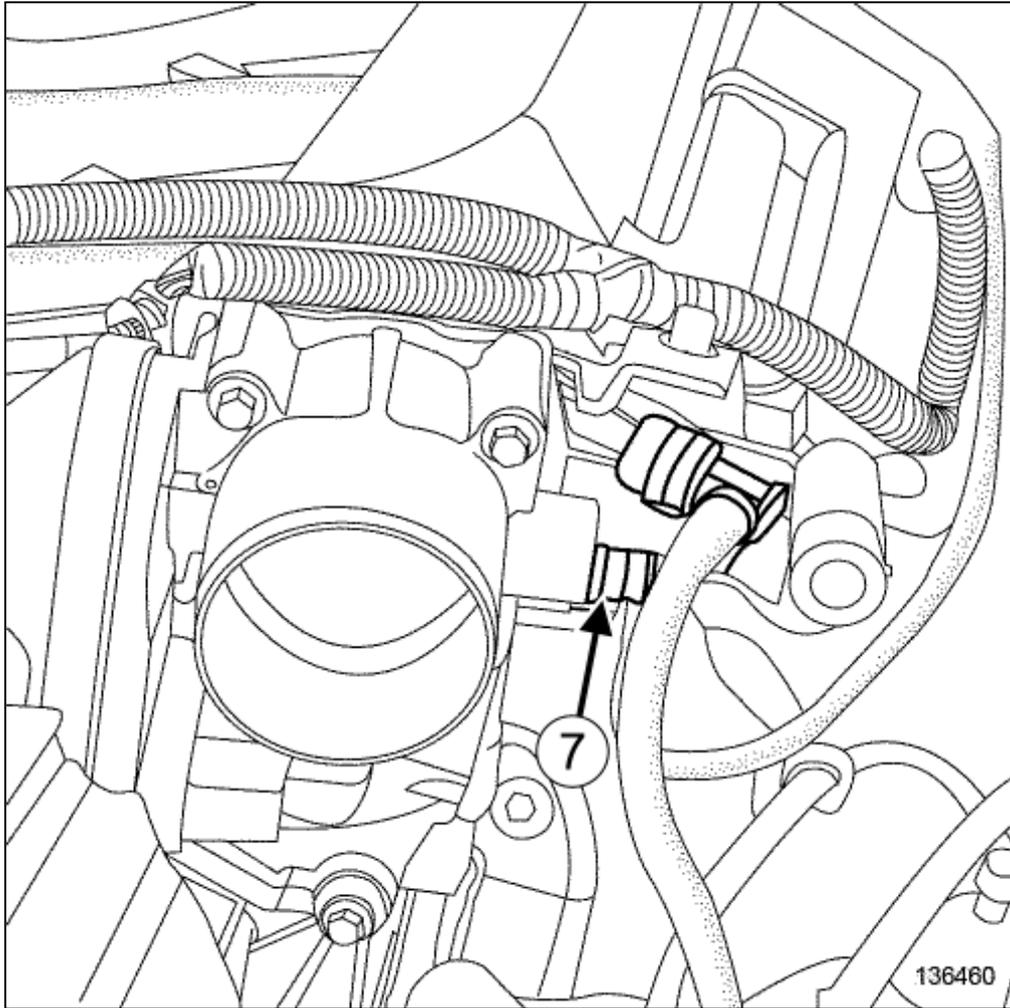

■ Den Anschluss(7) der Leitung des Kraftstoffdampf-Adsorptionsventils der Drosselklappeneinheit trennen.