


Sicherungen und Relais

SICHERUNGS- UND SCHALTEINHEIT (1337) – SICHERUNGEN

[ZURÜCK ZUM INHALT](#)

Verbaort

Dieses Modul befindet sich im Sicherungskasten Motor (BIM) (Motorraum).

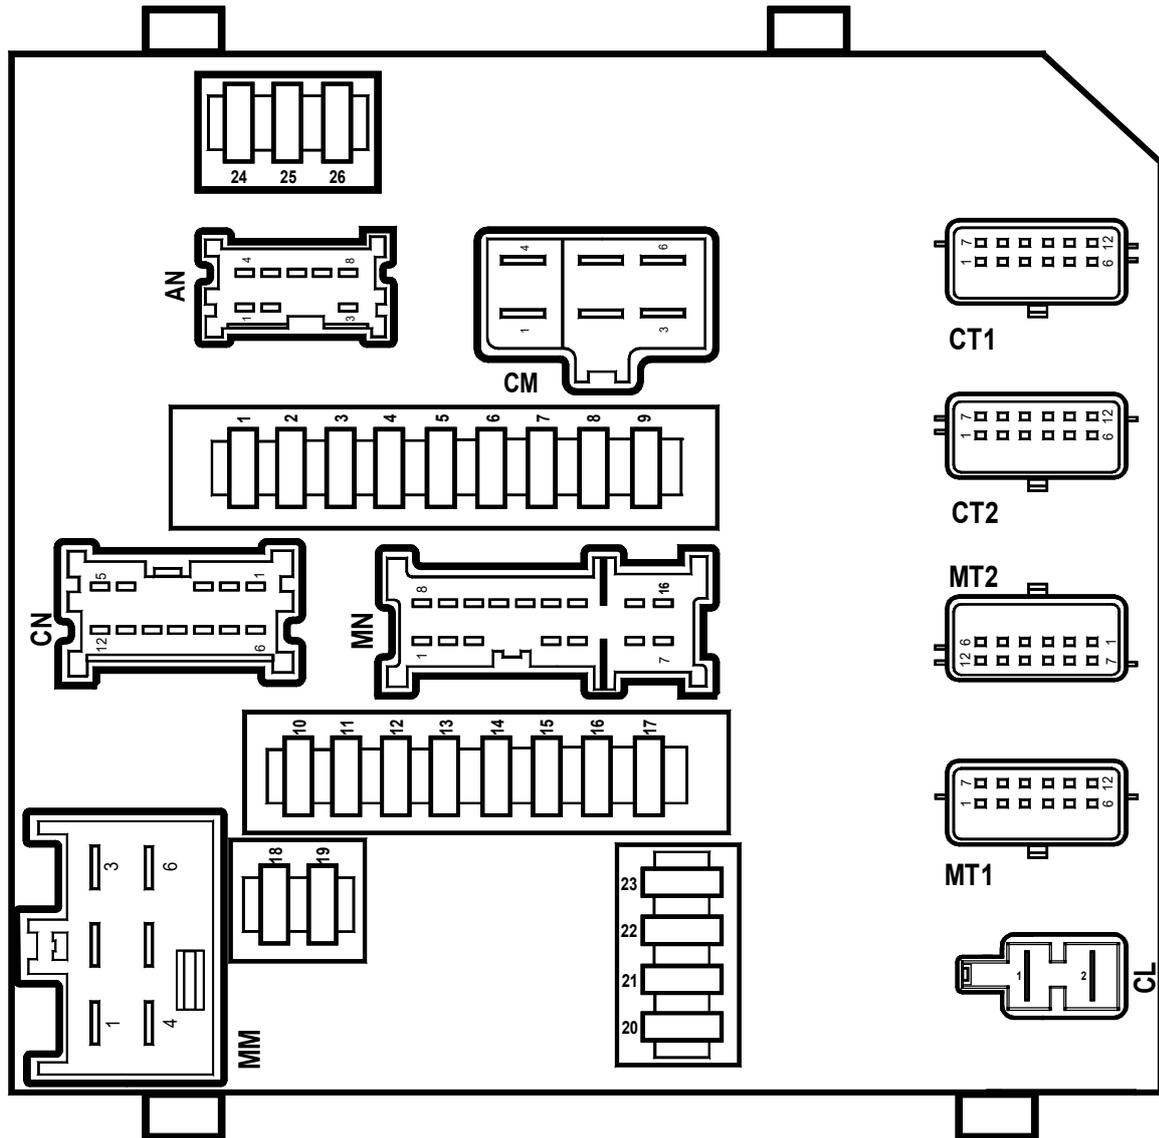

SE2584

Sicherungen und Relais

[ZURÜCK ZUM INHALT](#)

Sicherungsbelegung (je nach Ausstattungsniveau).

ANMERKUNG:

Die Sicherungen 24, 25 und 26 auf der Sicherungs- und Schalteinheit **können nicht ausgebaut werden.**

Nr.	Ampere	Stecker	Verbindung	Bezeichnung
1	10A	AN Anschluss 1	LPDA	Sicherung Scheinwerfer rechts (226)
		CN Anschluss 5	LPD	Sicherung Zigarettenanzünder Sitzreihe eins (101) – Steuerung Relais elektrischer Fensterheber hinten rechts (130) – Steuerung elektrischer Fensterheber hinten links (131) – Steuerung elektrische Fensterheber Beifahrerseite (133) – Kennzeichenleuchte rechts (166) – Kennzeichenleuchte links (167) – Schlussleuchte rechts (172) – Scheinwerfer rechts (226) – Scheinwerfer links (227) – Radio (261) – Elektrisches Steuergerät Navigationshilfe (662) – Gleichzeitige Simultanschalter Fenster (854) – Ein/Aus-Schalter Tempomat (1081) – Ein-/Ausschalter ESP (1106) – Steuermodul Griff der automatischen Parkbremse (1216) – Heckklappenleuchte rechts (1284) – Schalter Regler Leuchtweitenregulierung (1390) – Zentralverriegelungsschalter und Warnblinkanlage (1391) – Schalter Einparkhilfe (1440) – Schalter Hardtop (1482) – Multimedia-Tastatur (1657) bei Version E95: Schalter Hardtop (1482) – Gleichzeitige Simultanschalter Fenster (854).
2	10A	AN Anschluss 5	LPGA	Sicherung Scheinwerfer links (227)
		CN Anschluss 12	LPG	Sicherung Schlussleuchte links (173) – Heckklappenleuchte links (1285)
3	15A	CN Anschluss 11	39H	Sicherung Scheinwerfer-Wascherpumpe (219)
		CN Anschluss 07	39G	
4	20A	AN Anschluss 2	8E	Sicherung Nebelscheinwerfer links (177)
		AN Anschluss 3	8F	Sicherung Nebelscheinwerfer rechts (176)
5	10A	AN Anschluss 7	RPG	Sicherung Scheinwerfer links (227)
6	10A	AN Anschluss 8	RPD	Sicherung Scheinwerfer rechts (226)
7	15A	CM Anschluss 1	AP43	Sicherung Diagnoseanschluss (225) – Relais Heckscheibenheizung (235) – Steuerung Schaltfolge (129) – Motor Leuchtweitenregulierung links (537) – Motor Leuchtweitenregulierung rechts (538) – Steuergerät Entladungslampe (989) – Ein/Aus-Schalter Tempomat (1081) – Zusatzheizung Fahrgastraum (1113) – Steuergerät automatische Parkbremse (1217) – Steuergerät Einparkhilfe (1222) – bei Version E95: Innenspiegel (1340).
8	30A	CM Anschluss 2	BP14	Sicherung ABS-/ESP-Steuergerät (1094)
9	30A	CN Anschluss 9	14K	Sicherung Frontscheibenwischermotor (212)
		CN Anschluss 4	14L	
10	10A	CN Anschluss 8	AP25	Sicherung Steuergerät Airbag/Gurtstraffer (756) – elektrische Lenksäulenverriegelung (1088)
11	--	--	--	Sicherung nicht belegt
12	7.5A	MN Anschluss 13	AP4	Sicherung Getriebesteuergerät (119)

Sicherungen und Relais

[ZURÜCK ZUM INHALT](#)

Sicherungsbelegung (je nach Ausstattungsniveau).

Nr.	Ampere	Stecker	Verbindung	Bezeichnung
13	25A	CN Anschluss 6	3FB	Sicherung Einspritz-Steuergerät (120)
		MN Anschluss 1	3FB1	Sicherung Einspritz-Steuergerät (120)
		MN Anschluss 2	3FB2	Sicherung Einspritz-Steuergerät (120) – Luftmassenmesser der Einspritzanlage (799) – Kabelspule Zylinder 1 (1077) – Kabelspule Zylinder 2 (1078)
14	15A	MN Anschluss 3	3FB3	Sicherung hintere Lambdasonde (242) – vordere Lambdasonde (887)
15	20A	MN Anschluss 8	BP42	Sicherung Getriebesteuergerät (119)
16	5A	CN Anschluss 3	AP44	Sicherung Bremslichtschalter (160) – UCH (645) – elektrische Servolenkung (1232)
17	10A	MN Anschluss 14	AP11	Sicherung Mehrzweckschalter (485) – Relais Rückfahrscheinwerfer (602) – OT-Punkt-Geber Schaltgetriebe/Rückfahrscheinwerfer (1109) – Stellglied variabler Hubraum (1150)
18	15A	CN Anschluss 10	APCB	Sicherung UCH (645)
19	25A	MM Anschluss 3	1A	Sicherung Anlasser (163)
20	--	--	--	Sicherung nicht belegt
21	20A	CN Anschluss 1	3N	Sicherung Kraftstoffstandanzeige und -pumpe (833)
		MN Anschluss 9	3BS	Sicherung Kabelspule Zylinder 1 (1077) – Kabelspule Zylinder 2 (1078) – Kabelspule Zylinder 3 (1079) – Kabelspule Zylinder 4 (1080)
		MN Anschluss 15	BP44	Sicherung Einspritz-Steuergerät Flüssiggas (997)
22	10A	MN Anschluss 10	38R	Sicherung Kupplung Klima-Kompressor (171)
23	5A	CT1 Anschluss 4	AP15	Sicherung Einspritz-Steuergerät (120)
24	20A	AN Anschluss 4	CPG	Sicherung Scheinwerfer links (227)
25	20A	AN Anschluss 6	CPD	Sicherung Scheinwerfer rechts (226)
		CM Anschluss 4	11T	Sicherung Scheinwerfer links (227)
		CM Anschluss 5	11S	Sicherung Scheinwerfer rechts (226)
26	--	--	--	nicht belegt