


RADIO

Display "Basisausführung"

86A

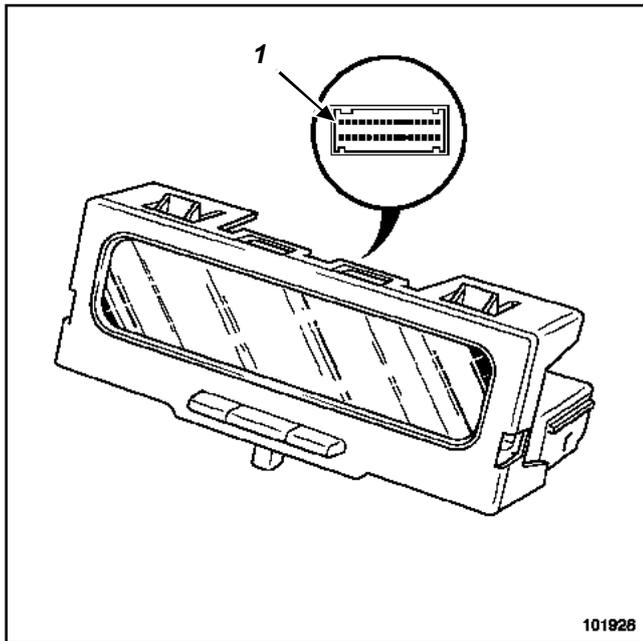

101928
101928

Roter Stecker (30 Anschlüsse)

Anschluss	Bezeichnung
1	Nicht belegt
2	Nicht belegt
3	Nicht belegt
4	Eingang Außentemperatur
5	Masse
6	Beleuchtung
7	Helligkeitsregler
8	+Zubehör
9	Dauerstrom
10	Nicht belegt
11	Masse (Radio Anschluss 6)
12	Information Radio Ein (Anschluss 5)
13	Verbindung Radio (Anschluss 1)
14	Verbindung Radio (Anschluss 2)
15	Verbindung Radio (Anschluss 3)
16	Verbindung Bediensatellit (Anschluss 2)
17	Verbindung Bediensatellit (Anschluss 3)

Anschluss	Bezeichnung
18	Verbindung Bediensatellit (Anschluss 6)
19	Verbindung Bediensatellit (Anschluss 5)
20	Verbindung Bediensatellit (Anschluss 4)
21	Verbindung Bediensatellit (Anschluss 7)
22	Nicht belegt
23	Nicht belegt
24	Nicht belegt
25	Nicht belegt
26	Nicht belegt
27	Nicht belegt
28	Nicht belegt
29	Nicht belegt
30	Nicht belegt

Hinweis:

Wenn das Fahrzeug mit dem Navigationssystem ausgestattet ist, siehe Kapitel **Eingebautes Telematiksystem**.