
RADIO "Basisausführung": Anschluss



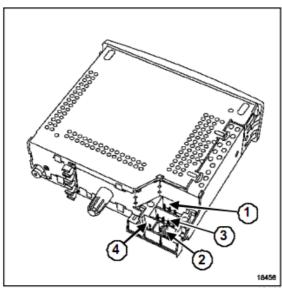

18458

Schwarzer Stecker (1)

Ans- chluss	Bezeichnung
1	Information Fahrgeschwindigkeit
2	Nicht belegt
3	Signal Stummschaltung (mute)
4	Spannungsversorgung Batterie
5	Spannungsversorgung Antennenvers- tärker - Display
6	Spannungsversorgung Beleuchtung
7	Spannungsversorgung Zubehör
8	Masse

Gelber Stecker (2)

Ans- chluss	Bezeichnung
1	Verbindung Display (Anschluss 13)
2	Verbindung Display (Anschluss 14)
3	Verbindung Display (Anschluss 15)
4	Nicht belegt

Ans- chluss	Bezeichnung
5	Information Radio Ein + Display (Anschluss 12)
6	Masse - Abschirmung (Anschluss 11)

Schwarzer Stecker (3)

Ans- chluss	Bezeichnung
1	+ Lautsprecher hinten rechts
2	- Lautsprecher hinten rechts
3	+ Lautsprecher vorne rechts
4	- Lautsprecher vorne rechts
5	+ Lautsprecher vorne links
6	- Lautsprecher vorne links
7	+ Lautsprecher hinten links
8	- Lautsprecher hinten links

Hinweis:

- Wenn das Fahrzeug mit dem Navigationssystem ausgestattet ist, siehe Kapitel Eingebautes Telematiksystem.
- Die Lautsprecher sind an jedem Ausgang parallel geschaltet.
- Der Stecker (4) wird für den Anschluss eines CD-Wechslers verwendet.