


Sicherungen und Relais

SICHERUNGS- UND RELAIKASTEN FAHRGASTRAUM (260)

[ZURÜCK ZUM INHALT](#)

Verbauort

Dieses Modul befindet sich im Fahrgastraum, unten links am Armaturenbrett.

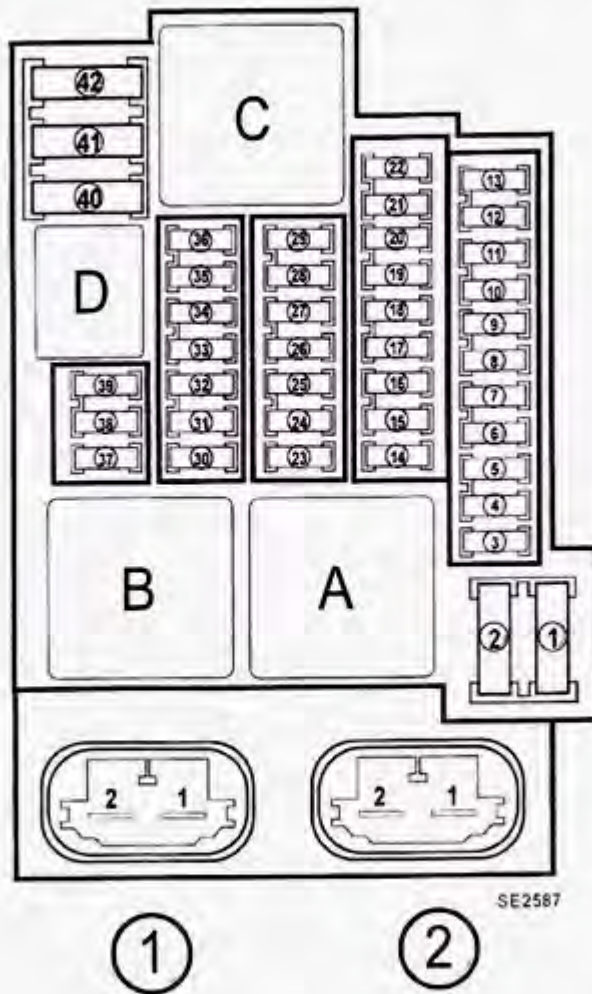

Sicherungen und Relais

[ZURÜCK ZUM INHALT](#)

Sicherungsbelegung (je nach Ausstattungs niveau)

Nr.	Ampere	Verbindung	Bezeichnung
F1	–	--	Sicherung: nicht belegt
F2	--	--	Sicherung: nicht belegt
F3	10A	BPT9	Sicherung: Zigarettenanzünder (101)
F4	10A	BPTA	Sicherung: Steckdose für Zubehöranschluss zweite Sitzreihe (1382)
F5	10A	BPTB	Sicherung: Zubehöranschluss Gepäckraum (1384) bei Version K95
F6	10A	BPTG	Sicherung: Radio (261)
F7	5A	15RP	Sicherung: Elektrischer Außenspiegel Beifahrerseite (240)
F8	10A	BPT6	Sicherung: Bedienelemente unter dem Lenkrad (1519) - Steuereinheit Warnton geöffnete Tür/Haube/Klappe (1920)
F9	30A	BP8C	Sicherung: Steuergerät automatische Parkbremse (1217)
F10	10A	BP69	Sicherung: Instrumententafel (247)
F11	25A	BPT4	Sicherung: Steuergerät Sitzpositionsspeicher (515) - Betätigung Fahrsitzverstellung (1406) - Bedienelemente unter dem Lenkrad (1519)
F12	20A	BP1B	Sicherung: heizbarer Beifahrersitz (386)
F13	--	--	Sicherung: nicht belegt
F14	25A	BT10	Sicherung: Fensterhebermotor Beifahrerseite (204)
F15	5A	BT4	Sicherung: Bremslichtschalter (160) - ABS-/ESP-Steuergerät (1094)
F16	25A	BT8	Sicherung: Fensterhebermotor hinten rechts (201)

Sicherungen und Relais

[ZURÜCK ZUM INHALT](#)

Sicherungsbelegung (je nach Ausstattungslevel)

Nr.	Ampere	Verbindung	Bezeichnung
F17	25A	BT9	Sicherung: Fensterhebermotor hinten links (202)
F18	10A	BT3	Sicherung: Leuchte Handschuhfach Beifahrerseite (168) - Gepäckraumleuchte links (509) - Leuchte Beifahrertür (524) - Leuchte Tür hinten rechts (525) - Leuchte Tür hinten links (526) - bei Version E95: Deckenleuchte vorn (213) - Leuchte Make-up-Spiegel vorn rechts (541) - Leuchte Make-up-Spiegel vorn links (588) - Regensensor (1415)
F19	10A	BT5	Sicherung: Kombiinstrument (Uhr/Außentemperatur/Anzeige Funktelefon) (653) - Warmmeldemodul Sicherheitsgurt (1601) - CAN-Schnittstelle (1714) - Multimedia-Audio-Buchse (1959)
F20	5A	BT6	Sicherung: Bedieneinheit Klimaanlage (319)
F21	3A	BT2	Sicherung: Leuchte Make-up-Spiegel vorn rechts (541) - Leuchte Make-up-Spiegel vorn links (588) außer Version E95
F22	3A	BT1	Sicherung: Deckenleuchte vorn (213) - Deckenleuchte hinten (300) - Regen-/Helligkeitssensor (1415) außer Version E95
F23	20A	BP47	Sicherung: Anhänger-Steckverbindung (713) - Schaltmodul Anhängersteckdose (1971)
F24	15A	BP25	Sicherung: UCH (645)
F25	3A	AP45	Sicherung: Innenspiegel (1340) außer Version E95
F26	10A	BP26	Sicherung: Elektrisches Steuergerät Navigationshilfe (662) - Videoanzeige (1127) - CD-Wechsler (1272) - Multimedia-Tastatur (1657)
F27	20A	BP1H	Sicherung: Radio (261) - Steuermodul Griff der automatischen Parkbremse (1216)
F28	—	—	Sicherung: nicht belegt
F29	—	—	Sicherung: nicht belegt
F30	15A	BP19	Sicherung: UCH (645)
F31	10A	BP77	Sicherung: UCH (645)

Sicherungen und Relais

[ZURÜCK ZUM INHALT](#)

Sicherungsbelegung (je nach Ausstattungslevel)

Nr.	Ampere	Verbindung	Bezeichnung
F32	30A	BP55	Sicherung: Steuergerät mit Multiplexsystem Fahrertür (1122)
F33	25A	BP3	Sicherung: UCH (645)
F34	30A	BP70	Sicherung: Steuergerät mit Multiplexsystem Beifahrertür (1123) bei Version E95
F35	15A	BCP4	Sicherung: Kombiinstrument (Uhr/Außentemperatur/Anzeige Funktelefon) (653) - CAN-Schnittstelle (1714)
F36	15A	BP75	Sicherung: Diagnoseanschluss (225) - Relais Signallhorn (229) - Steuergerät Diebstahlwarnanlage (427) - Diebstahlwarnanlage (1838)
F37	10A	BPA7	Sicherung: UCH (645)
F38	30A	BP89	Sicherung: Steuergerät automatische Parkbremse (1217)
F39	30A	BP5A	Sicherung: Steuergerät Klappdach (1476) bei Version E95
F40	40A	BPT5	Sicherung: Fahrgastraumgebläse 1 (1156)
F41	25A bzw. 40A	BP93 bzw. BP51	Sicherung: Schiebedach (304) Sicherung: Hydraulisches Dachsystem (2049) bei Version E95
F42	40A	BP15	Sicherung: Heckscheibenheizung (200) - Relais Heckscheibenheizung (235)